

NEO

STELLA SD BASSE LUMINANCE



S O L U M


NOTICE D'INSTALLATION STELLA SD BASSE LUMINANCE

Ces informations doivent être lues attentivement et conservées après installation.

INFORMATIONS IMPORTANTES


Afin d'assurer une installation et un fonctionnement optimal, ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.

- Ce produit fonctionne sous tension de 230V.
- Avant toute installation ou intervention, veuillez vous assurer que le luminaire est hors tension.
- Veuillez vous assurer que la charge totale du circuit n'excède pas la capacité de coupure du disjoncteur placé en amont.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'erreurs d'installation.

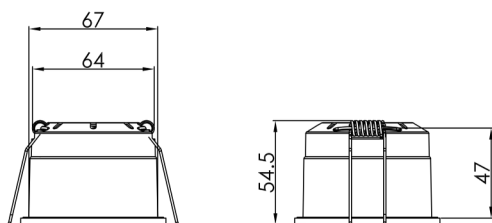


Réf. produit	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Diamètre d'encastrement (mm)	Lm	AC	IRC	UGR
S0410690D	6	2700K 3000K 4000K	68 - 70 mm	500 - 600	200-240 VAC	>80Ra	<19


- a. Couper l'alimentation.
b. Préparer le trou d'encastrement aux dimensions spécifiées comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

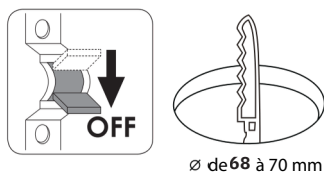

- e. Repousser les clips à ressort et insérer le luminaire dans la niche.

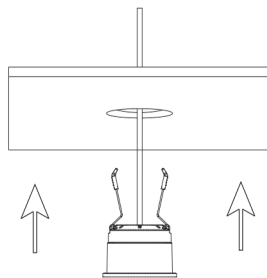

- c. Sélectionnez la teinte de couleur souhaitée via le commutateur monté. 2700K, 3000K, 4000K.

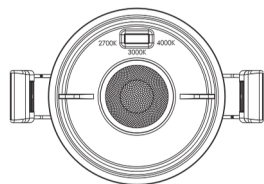


- f. Placez l'une des façades magnétiques fournies pour terminer l'installation.



Changement de température de couleur

Pour modifier la température de couleur après l'installation

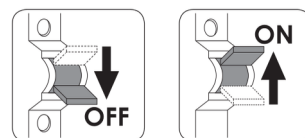

- d. Ouvrir le couvercle de l'extrémité pour révéler boucle d'entrée/de sortie à emboîter terminal.

Brancher le pilote sur le secteur AC200-240V conformément aux normes de câblage en vigueur.

- g. Mettre le circuit sous tension NB : Pour les tests d'isolation des circuits haute tension, déconnectez d'abord l'alimentation principale.



(Ne pas tester le circuit à l'aide d'un mégohmmètre)

- I. Assurez-vous que l'alimentation est hors tension.
II. Enlever le réflecteur magnétique et changer la température de couleur que vous souhaitez
III. Remettre le réflecteur
IV. Mettre sous tension le circuit.



Protection de l'environnement

Les déchets provenant des installations électriques ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Ils doivent être recyclés dans un point de collecte.

NEO STELLA SD BASSE LUMINANCE

NOTICE D'UTILISATION

S O L U M

Ce produit contient une source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

	Montage au plafond en encastré uniquement.
	IP65 Face avant (étanche aux poussières et aux jets d'eaux)/ IP5X Face arrière.
	Diamètre de perçage de 68-70 mm.
	Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.
	Classe I - produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
	Faisceau 40°.
	Homologation CE.
	Le produit peut être recouvert après montage, par un isolant déroulé et/ou soufflé.
	Risque photobiologique Classe 1.
	Testé au fil incandescent à 650°C.
	Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).
	Le produit est dimmable et compatible avec un variateur (TRIAC recommandé).
	Luminaire équipé d'un module LED alimenté par un driver disposant d'une entrée primaire acceptant entre 200 et 240 VAC.
	Garantie 5 ans.
	Le symbole  signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle « ménagère ». Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.
	Attention ! Risque d'électrocution. Coupure de la source électrique avant chaque manipulation.
	Led intégrée remplaçable par un professionnel.
	Driver remplaçable par un professionnel.
	Toutes les sources de chaleur doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particuliers lors du montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. Solum se réserve le droit de modifier les données sans délai. Le luminaire doit être installé par un professionnel uniquement.



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier